

## WinPOS WP-T810 熱感印表機 安裝 USB 驅動

1. 提醒:本說明使用的 OS 為 WIN 11
2. 請先將 WP-T810 安裝好紙張及 USB 傳輸線(請直接接 PC 勿插入外接的集線器)，並插上電源，打開電源。
3. 請至官網 (<http://www.vectronix.com.tw/>)點選上方的檔案下載→往下滑找到 WINPOS  
①點選下載：⑩ POS Printer Driver(支援 Win10 以上驅動程式)VER4.14  
([http://www.vectronix.com.tw/downloads/fileAttachment\\_1667370141192.exe](http://www.vectronix.com.tw/downloads/fileAttachment_1667370141192.exe))



微創系統股份有限公司 Vectronix System Inc.

TSC全系列 Windows Driver (支援Win Vista/XP/7/8/10)

產品 最新消息 解決方案 服務與支援 檔案下載 網路商城

### WINPOS


- 1 POS Printer Drivers (支援Win XP/7/8/10印表機驅動程式) VER.20170627
- 2 USB Drivers 模擬COM (WinPOS全系列熱感機USB/CDC驅動程式) VER.20170704
- 3 WP-103 VB範例
- 4 WP-200 PRN-VB範例(3688指令)
- 5 WP-200 RS232-VB範例(3688指令)
- 6 WP-520 PRN-VB範例(3688指令)
- 7 WP-520 RS232-VB範例(3688指令)
- 8 WP-520 RS232-VB範例(EPSON指令)
- 9 WP-550 USB Virtual COM Driver
- 10 WP-T800/WP-T810 LAN介面之設定文件及工具
- 11 WP-K833 新版設定DIP工具
- 12 關閉 Windows 驅動程式強制簽章 For WIN 7 64位元
- 13 關閉 Windows 驅動程式強制簽章 For WIN 8
- 14 關閉 Windows 驅動程式強制簽章 For WIN 10
- 15 VS-T828 Windows Driver VER4.09
- 16 POS Printer Driver (支援Win10以上驅動程式)VER4.14

②執行所下載的檔案：fileAttachment\_1667370141192


名稱	修改日期	類型	大小
fileAttachment_1667370141192	2024/3/27 下午 01:10	應用程式	830 KB

頁 | 2


③點選 Install

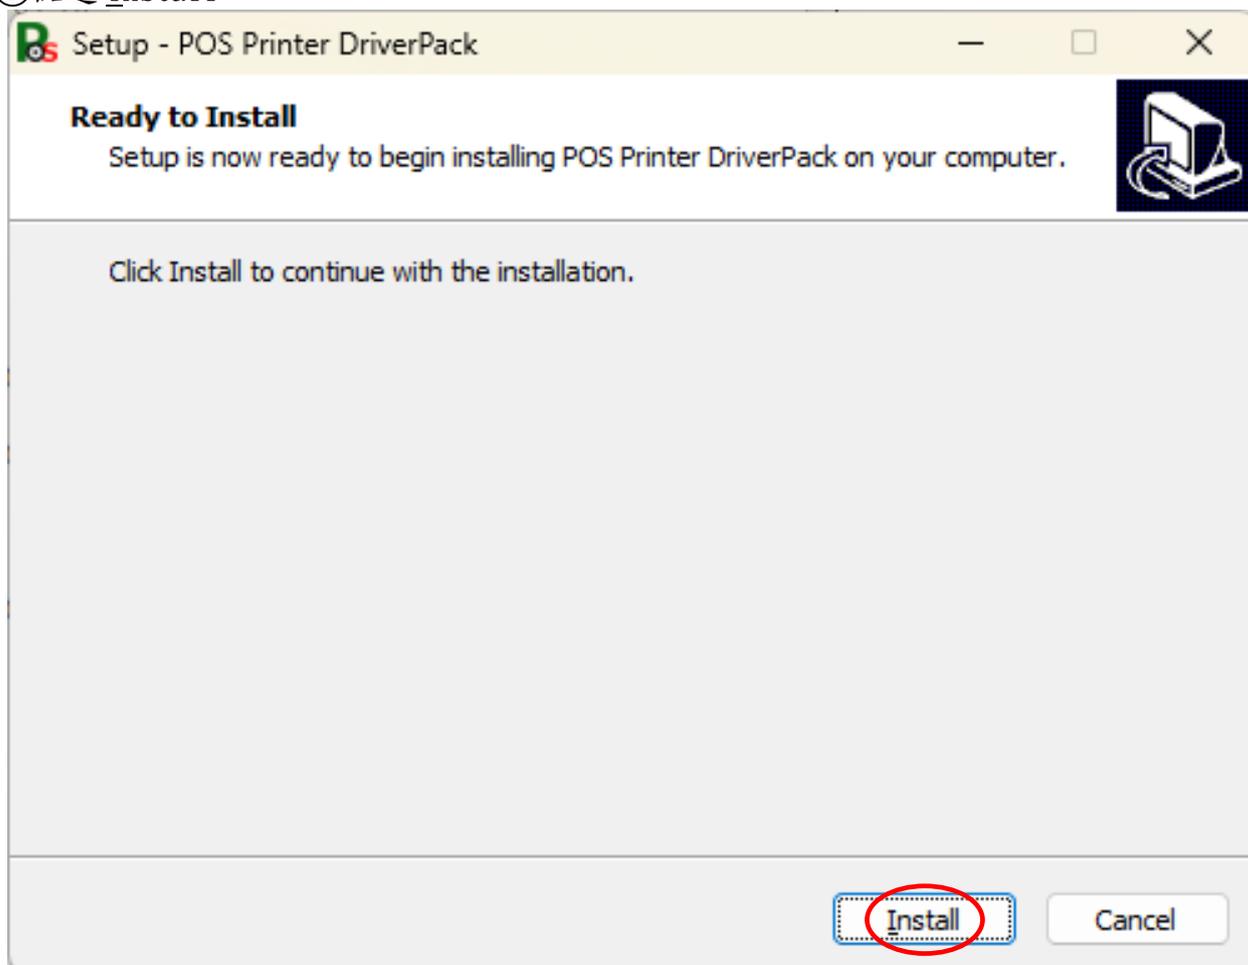


④設定好要安裝的路徑→點選 Next>

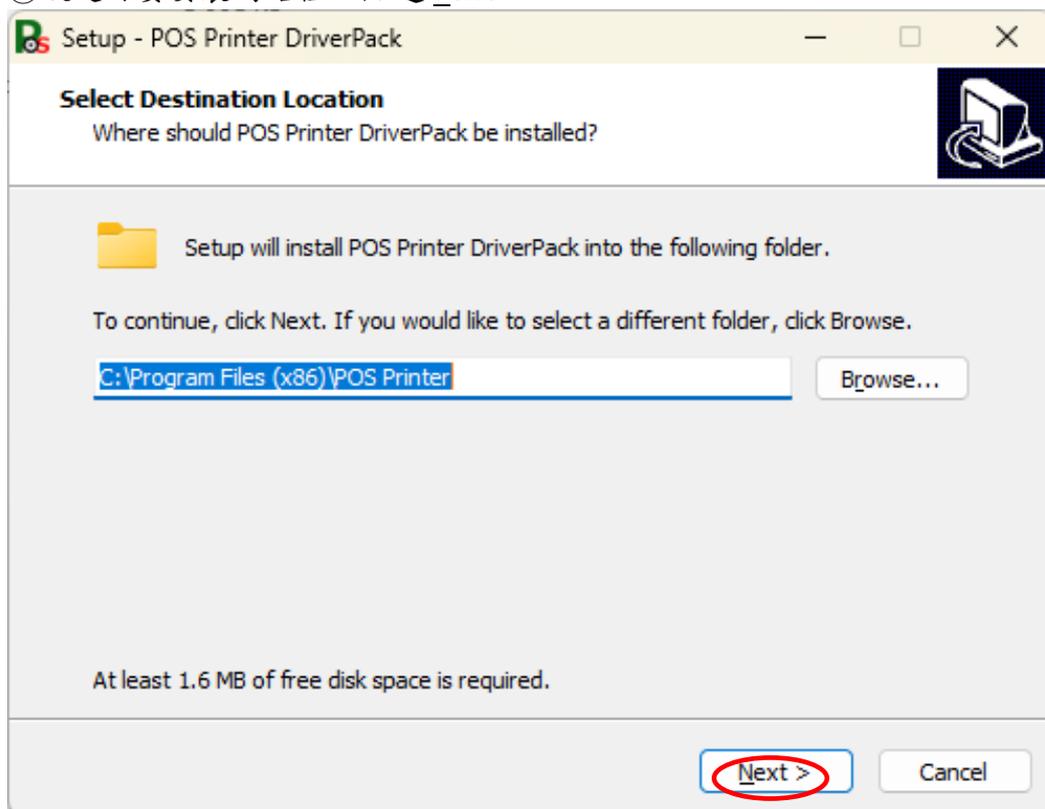

⑤開始安裝於選定的路徑→點選 Install

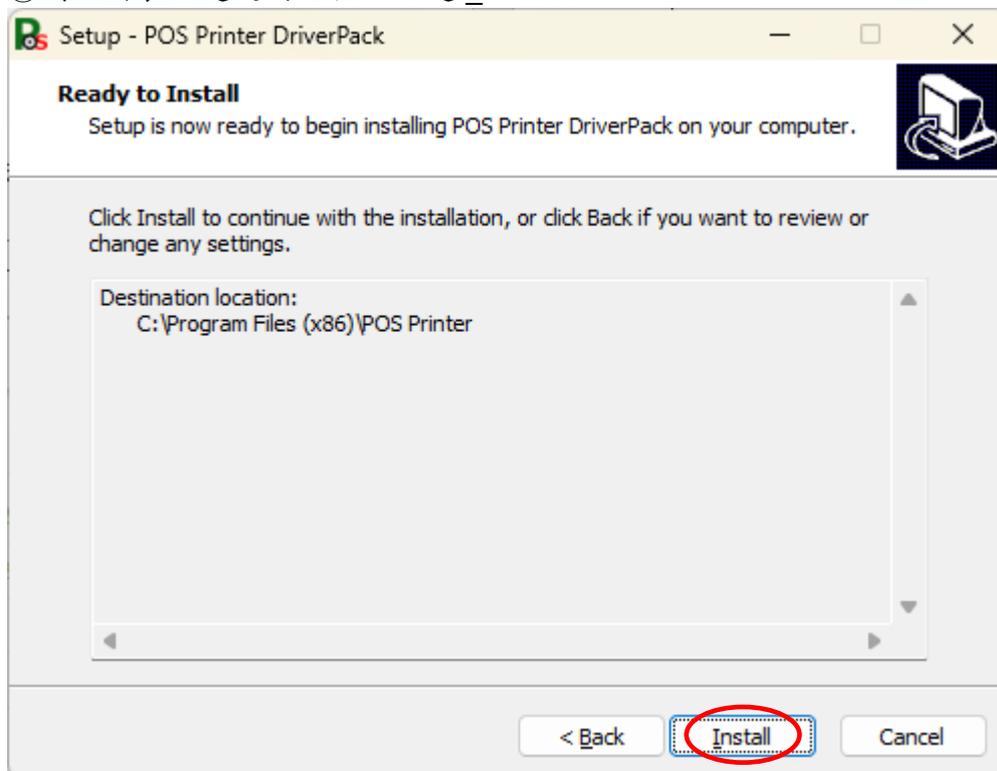


⑥ 安裝完成→點選 Finish

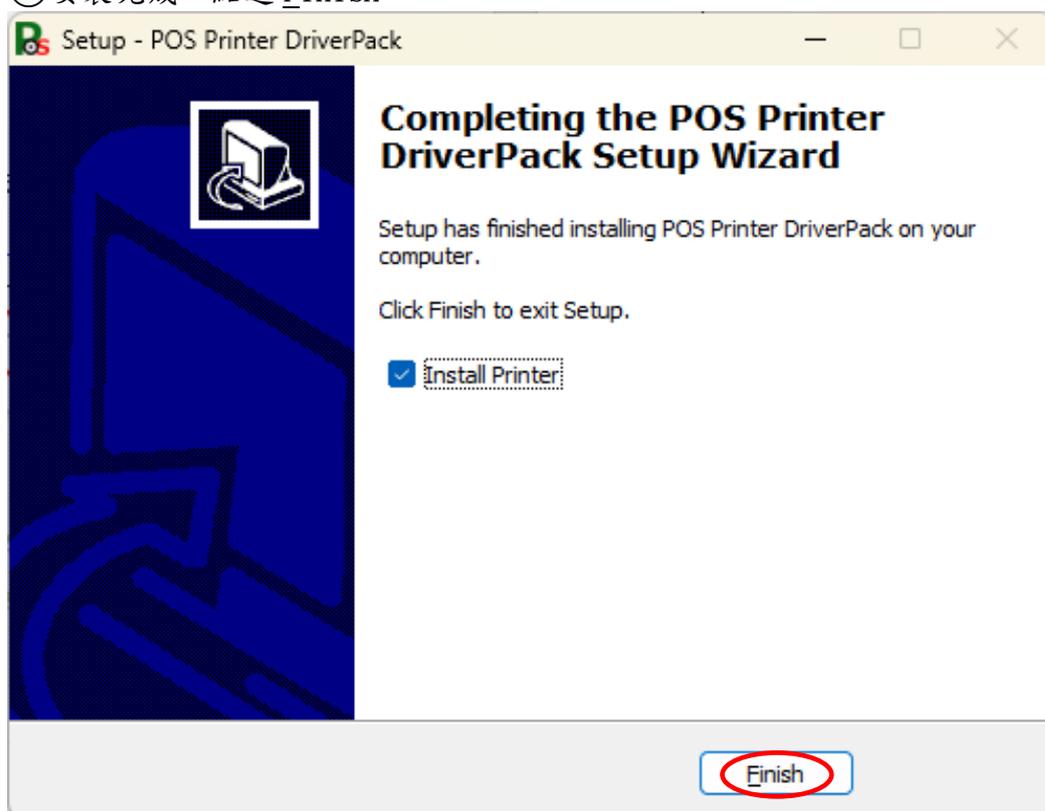

#### 4. 新增印表機

① 開始 → 設定 → 藍牙與裝置 → 印表機與掃描器 → 點選新增裝置

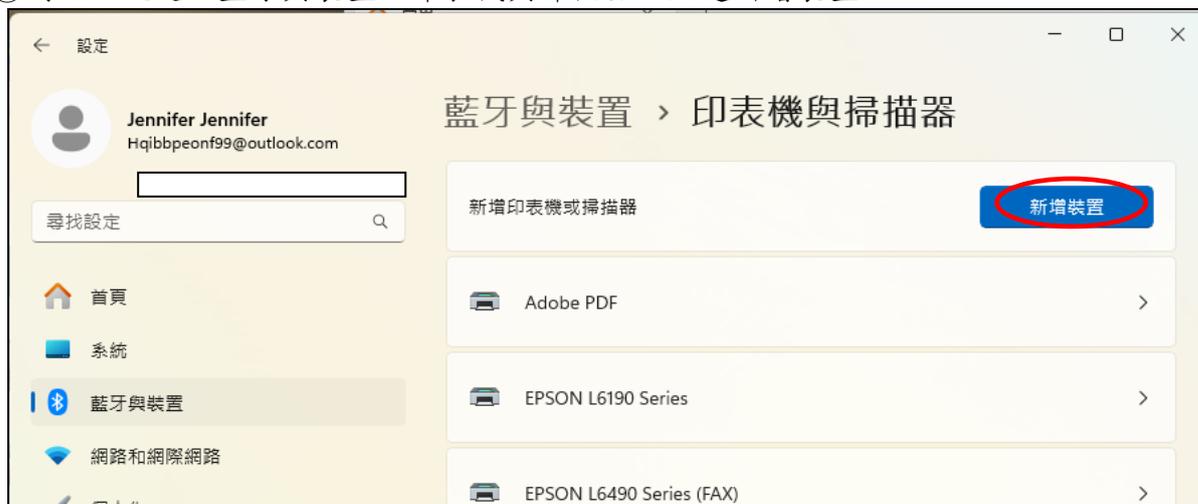


頁 | 5

② 點選印表機與掃描器



③新增印表機或掃描器→點選:新增裝置

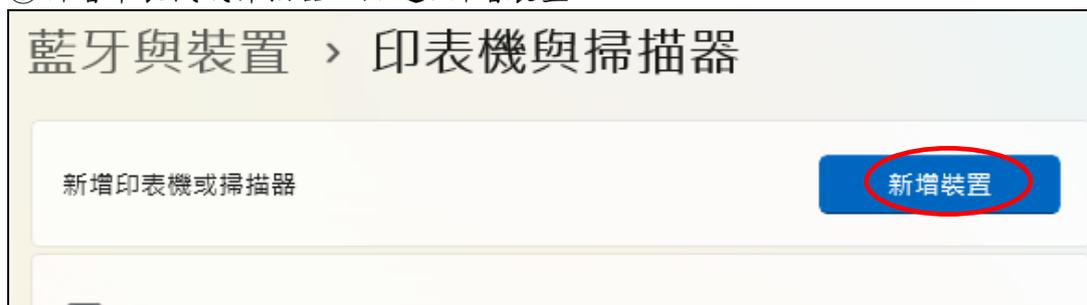


頁 | 6


④點選手動新增



⑤點選:以手動設定新增本機印表機或網路印表機(O) → 下一步(N)

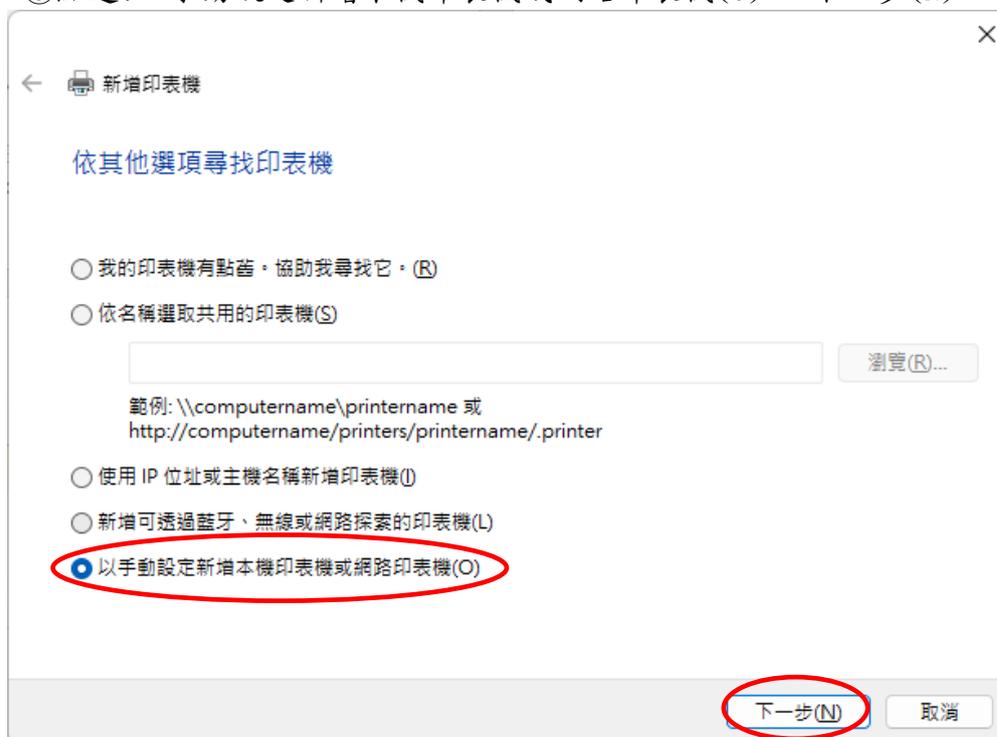


⑥ ● 使用現有的連接埠(U):選任一即可→點選下一步(N)

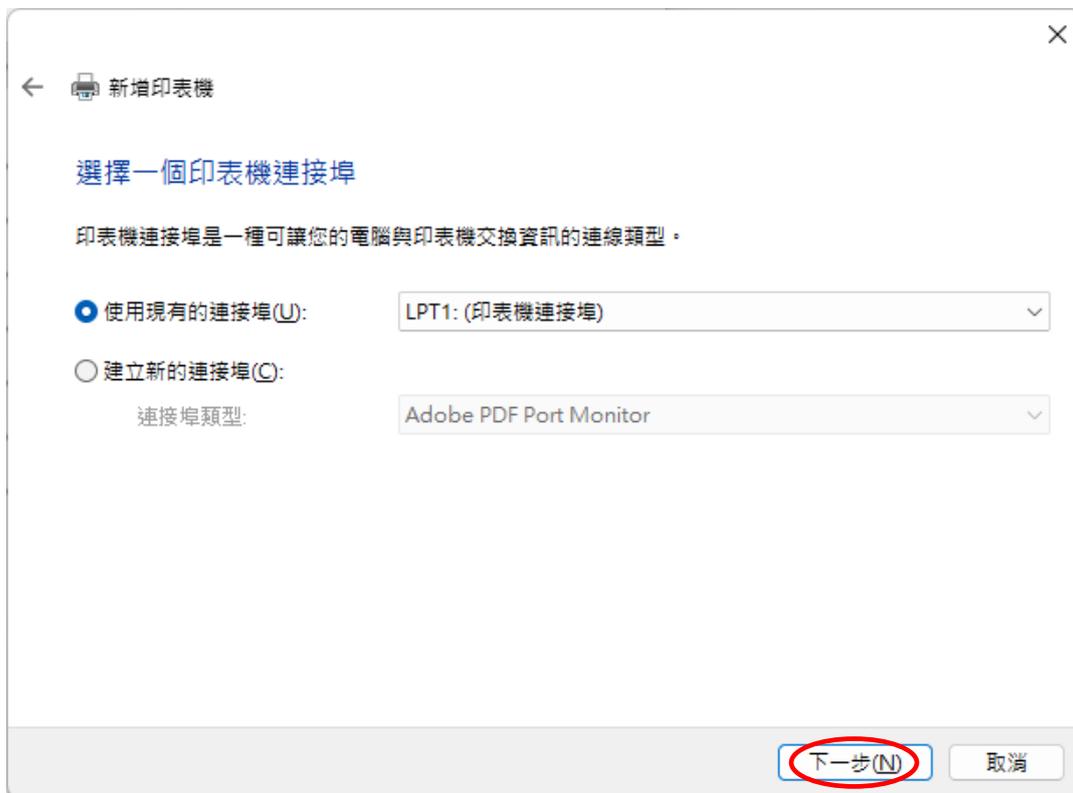


⑦ 印表機選擇：Kiosk Thermal 8 Series→點選下一步(N)




⑧點選  使用目前安裝的驅動程式(建議選項)(U) → 點選下一步(N)

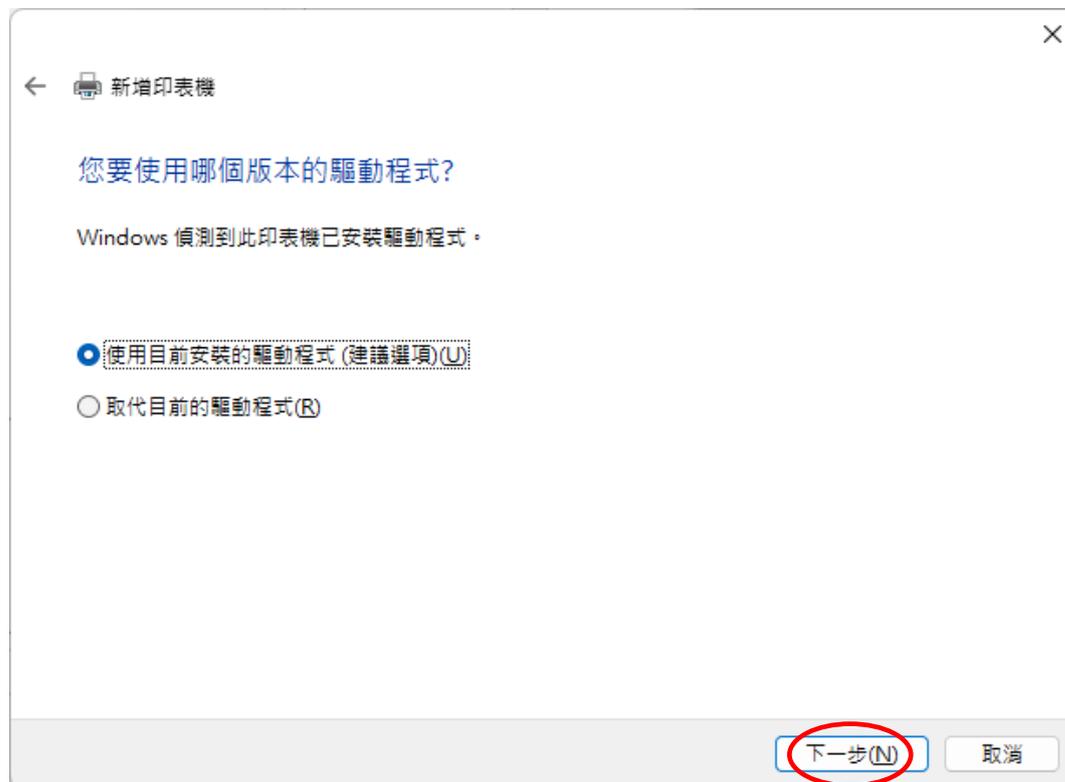

⑨印表機名稱(P):Kiosk Thermal 8 Series(會自動帶出)→ 點選下一步(N)

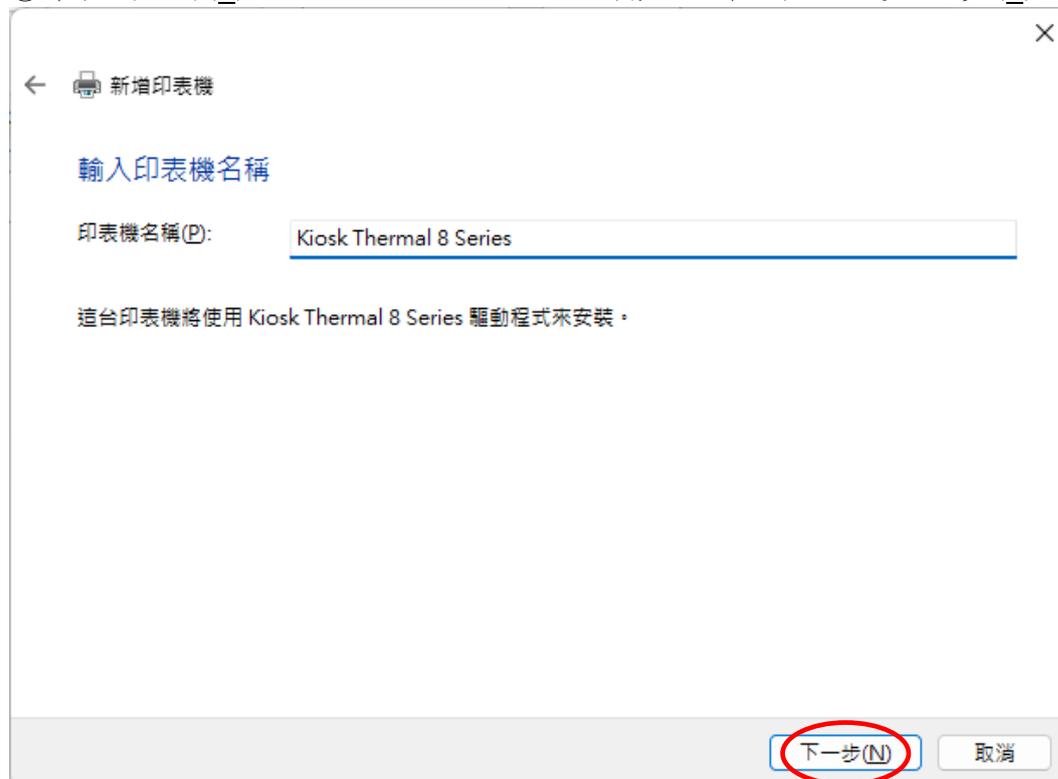

⑩ 適需求選擇  不共用 / 共用印表機 → 下一步(N)

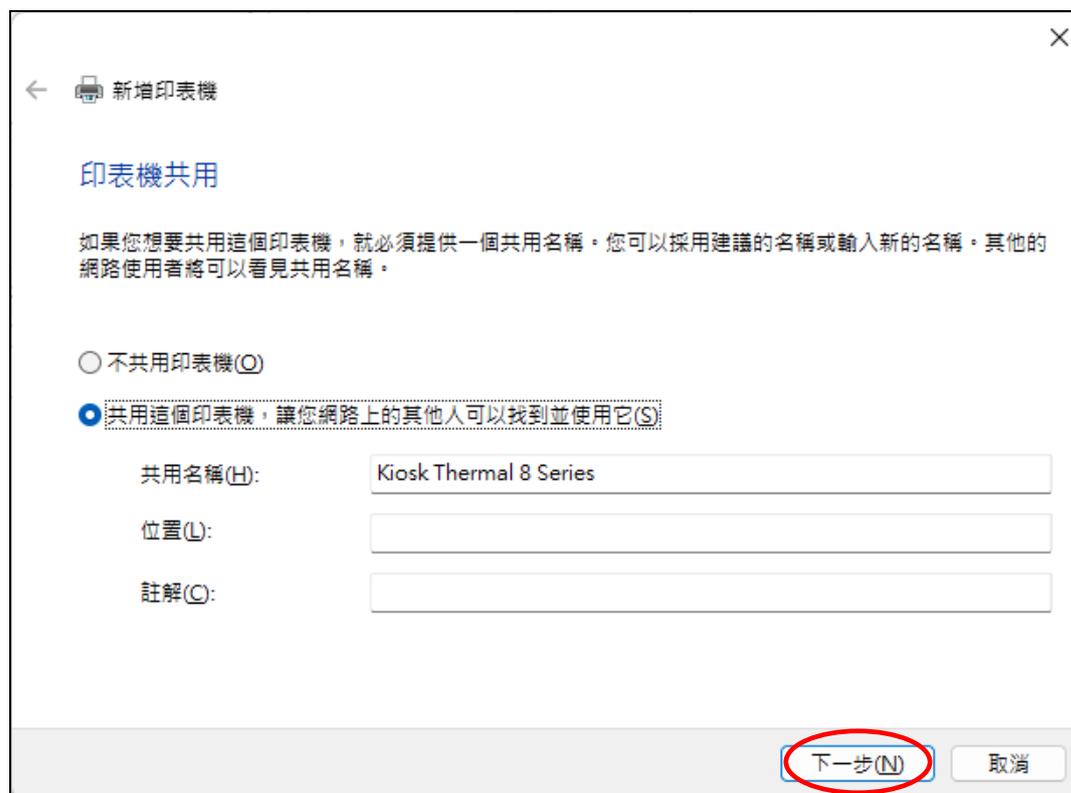

← 新增印表機

### 印表機共用

如果您想要共用這個印表機，就必須提供一個共用名稱。您可以採用建議的名稱或輸入新的名稱。其他的網路使用者將可以看見共用名稱。

不共用印表機(O)

共用這個印表機，讓您網路上的其他人可以找到並使用它(S)

共用名稱(H):

位置(L):

註解(O):

⑪ 完成(F)




← 新增印表機

### 您已成功新增 Kiosk Thermal 8 Series

若要檢查印表機是否正常運作，或查看印表機的疑難排解資訊，請列印測試頁。


## 5. 確認印表機所使用的連接埠

① 桌面→本機→滑鼠右鍵→顯示其他選項>管理(G)

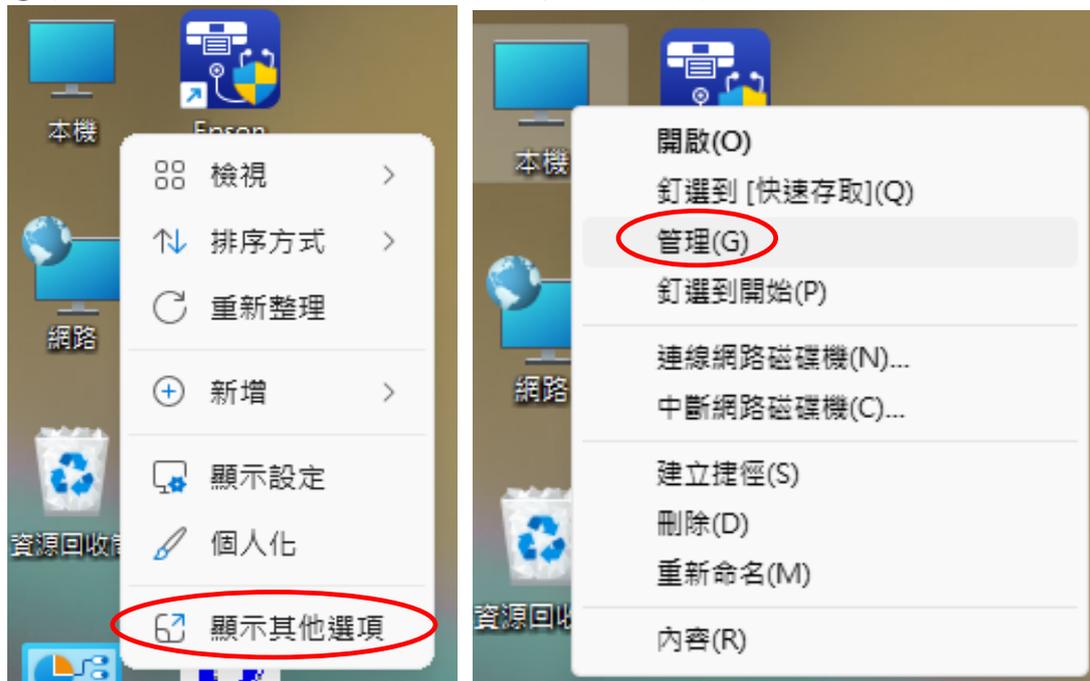



頁 | 10

② 電腦管理→點選裝置管理員→點選連接埠(COM 和 LPT) →查看到 USB 序列裝置(COM4)

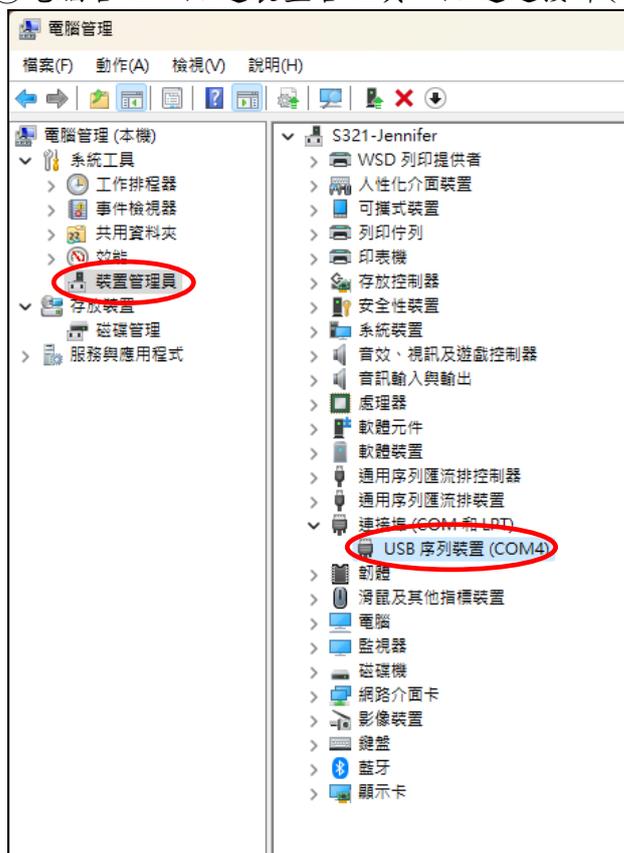


## 6. 設定印表機的序列埠：

①裝置和印表機→點選 Kiosk Thermal 8 Series→點選印表機內容

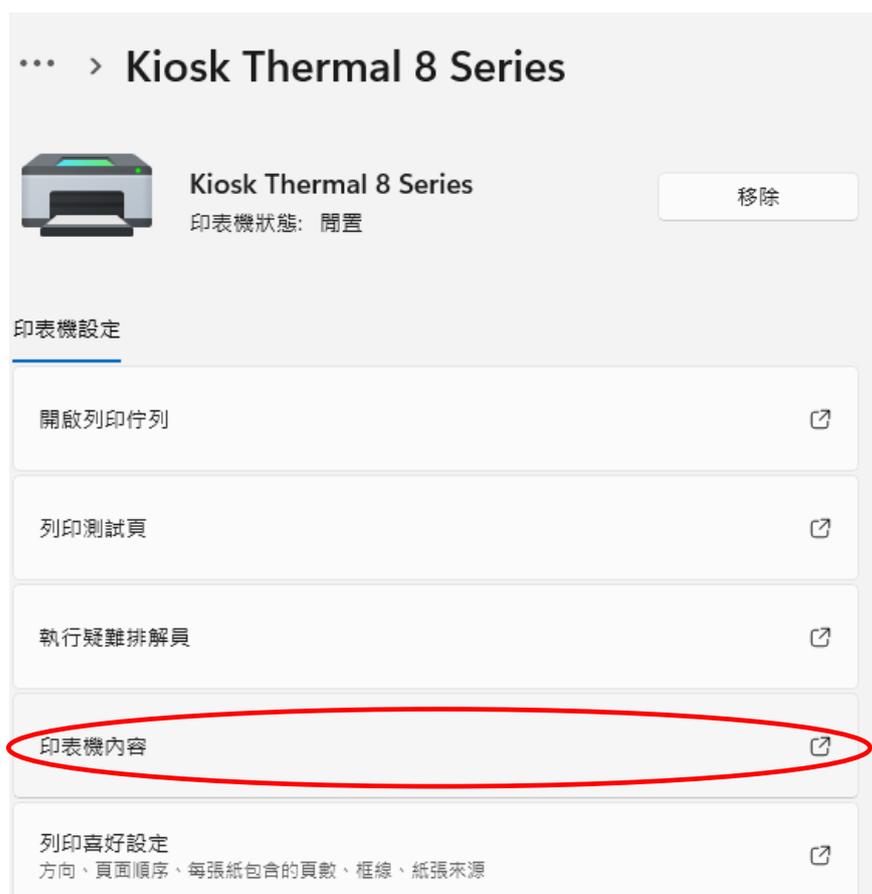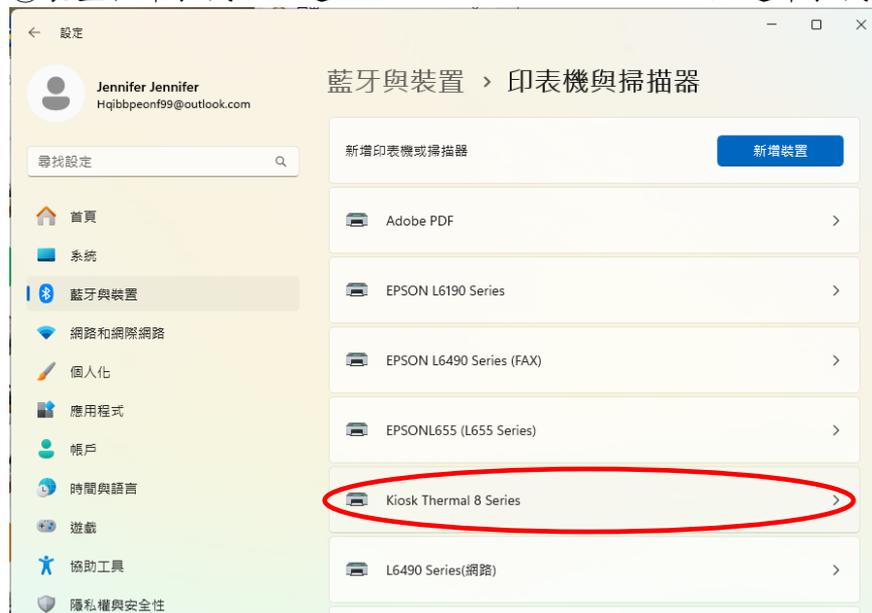

②連接埠→找到 COM4 並勾選→點選套用(A) →點選確定

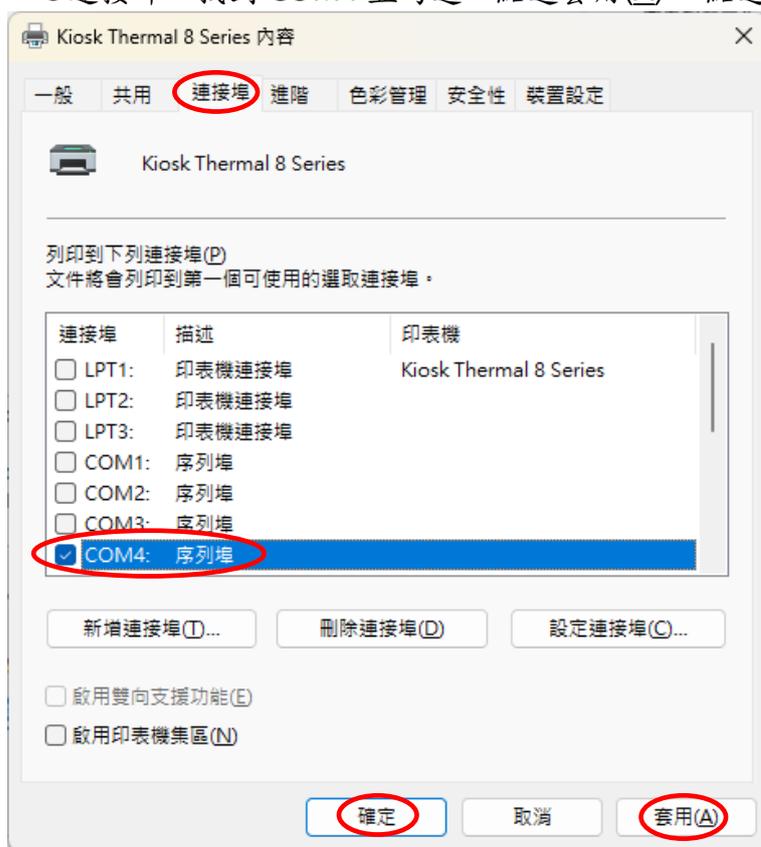

③列印測試頁：藍牙與裝置→印表機與掃描器→Kiosk Thermal 8 Series  
→列印測試頁→印出即完成安裝。