


## 微創系統盤點機：CPT-8000L 上傳步驟

※傳輸座分為 USB 及 RS232 介面；RS232 介面走的就是實體線路(接電腦 COM1，上傳程式就選 COM1) 反之若為 USB 介面的必須參照下列步驟確認當下模擬的 COM 是多少。

1. 首先先至我的電腦右鍵→點**管理**；接著找到裝置管理員→連接埠(COM&LPT)的地方，會出現下方的訊息後面(COM11)為模擬的 COM PORT

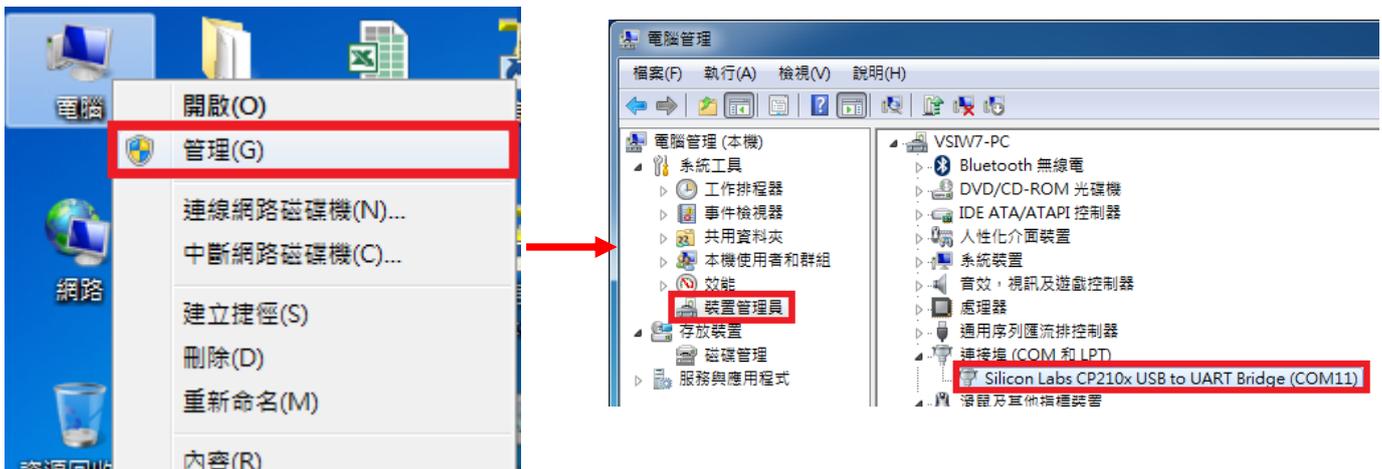

2. 接著開啟上傳程式 Data Read 將傳輸資訊選擇至 Cradle-IR、及模擬的 COM PORT、Baud Rate:115200 CPT-8000L 的部分則選至「2. 上傳檔案」，將盤點機放在傳輸座上，上傳完畢即完成。

